





Entrainement aux constructions géométriques des champs transversaux


- Positionner les pupilles.
- Tracer deux rayons s'appuyant sur les deux bords de la pupille d'entrée, et traversant tout l'objectif, provenant d'un objet ponctuel (A) positionné sur l'axe.
- Tracer deux rayons s'appuyant sur les deux bords de la pupille d'entrée, et traversant tout le système, provenant d'un objet ponctuel (A) positionné en bord du champ de pleine lumière.
- Tracer le rayon qui délimite le champ total.

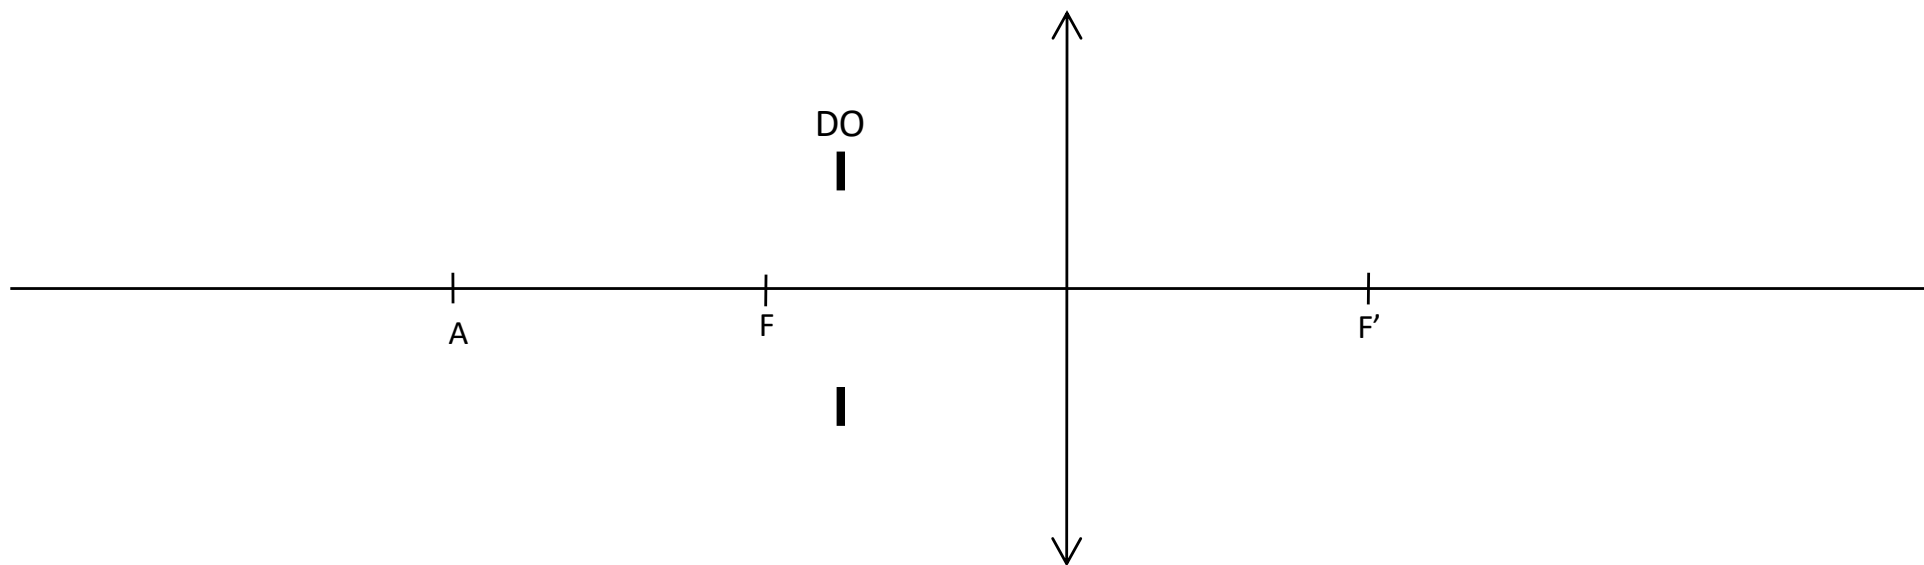

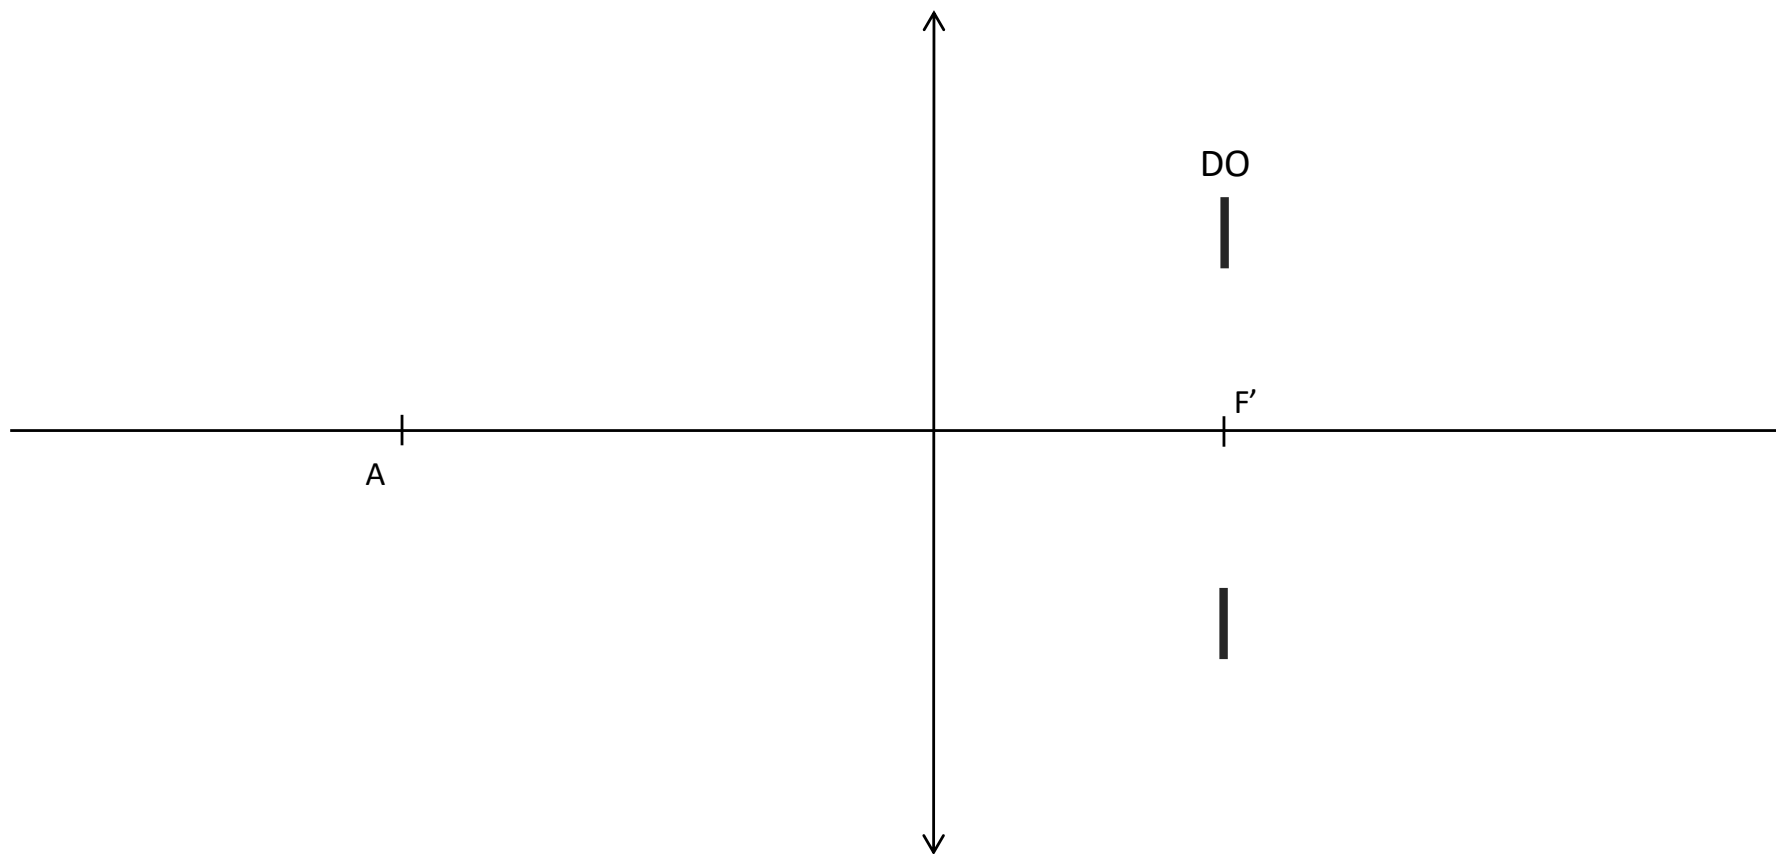


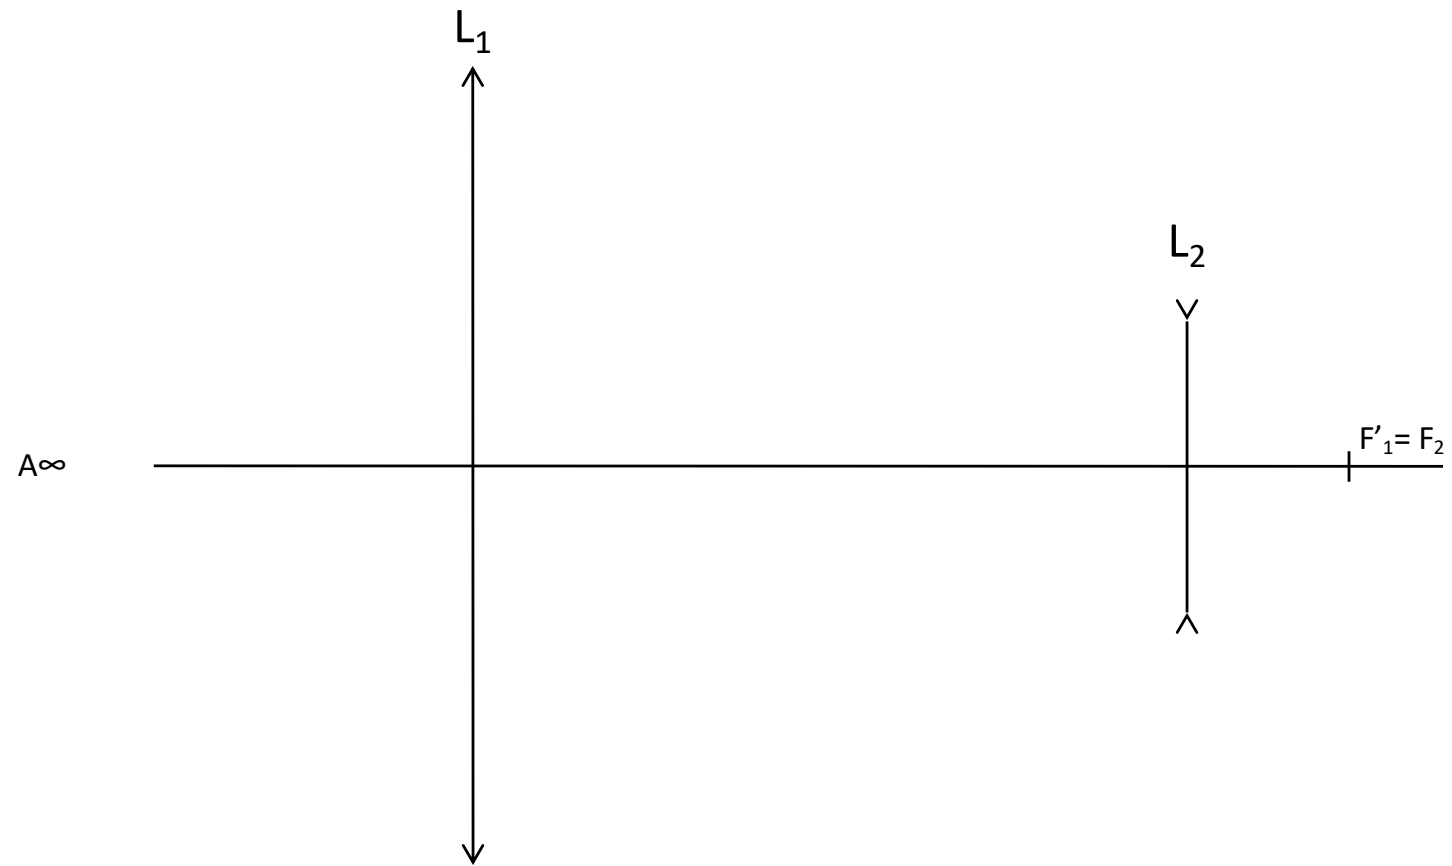

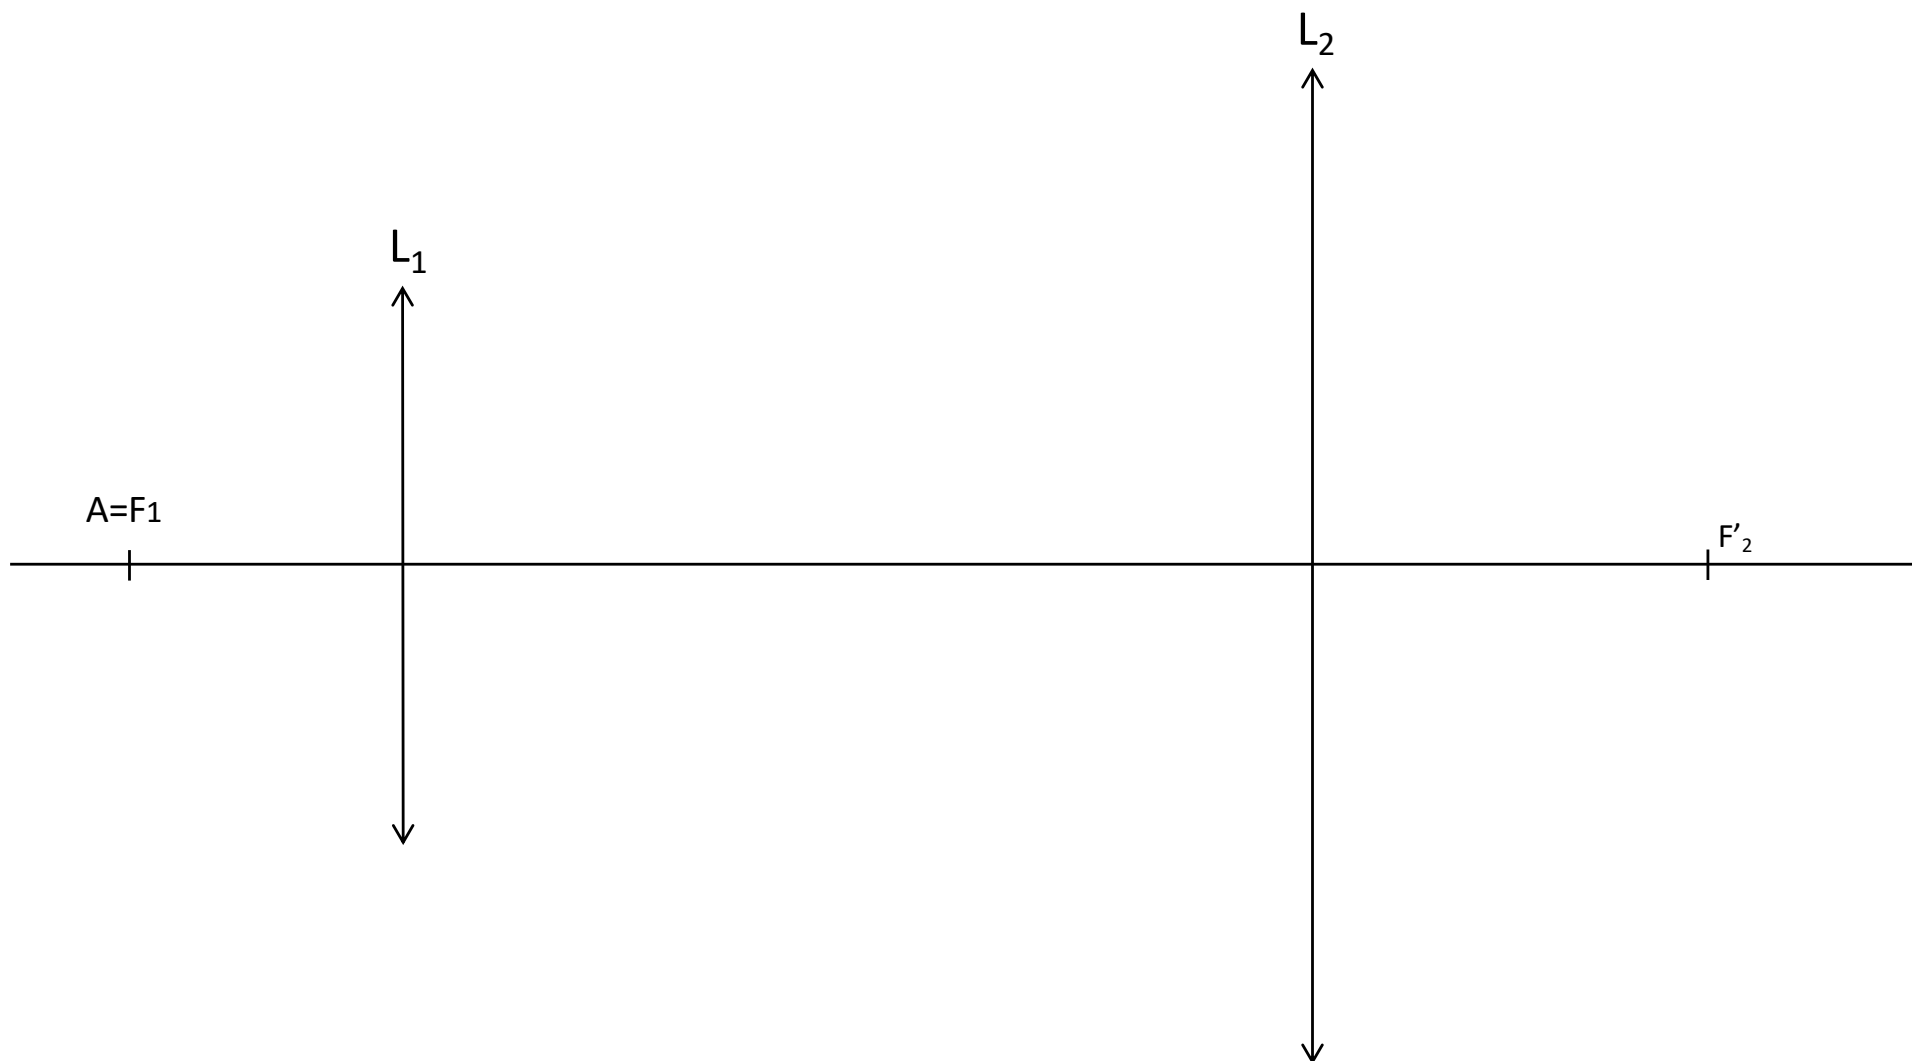


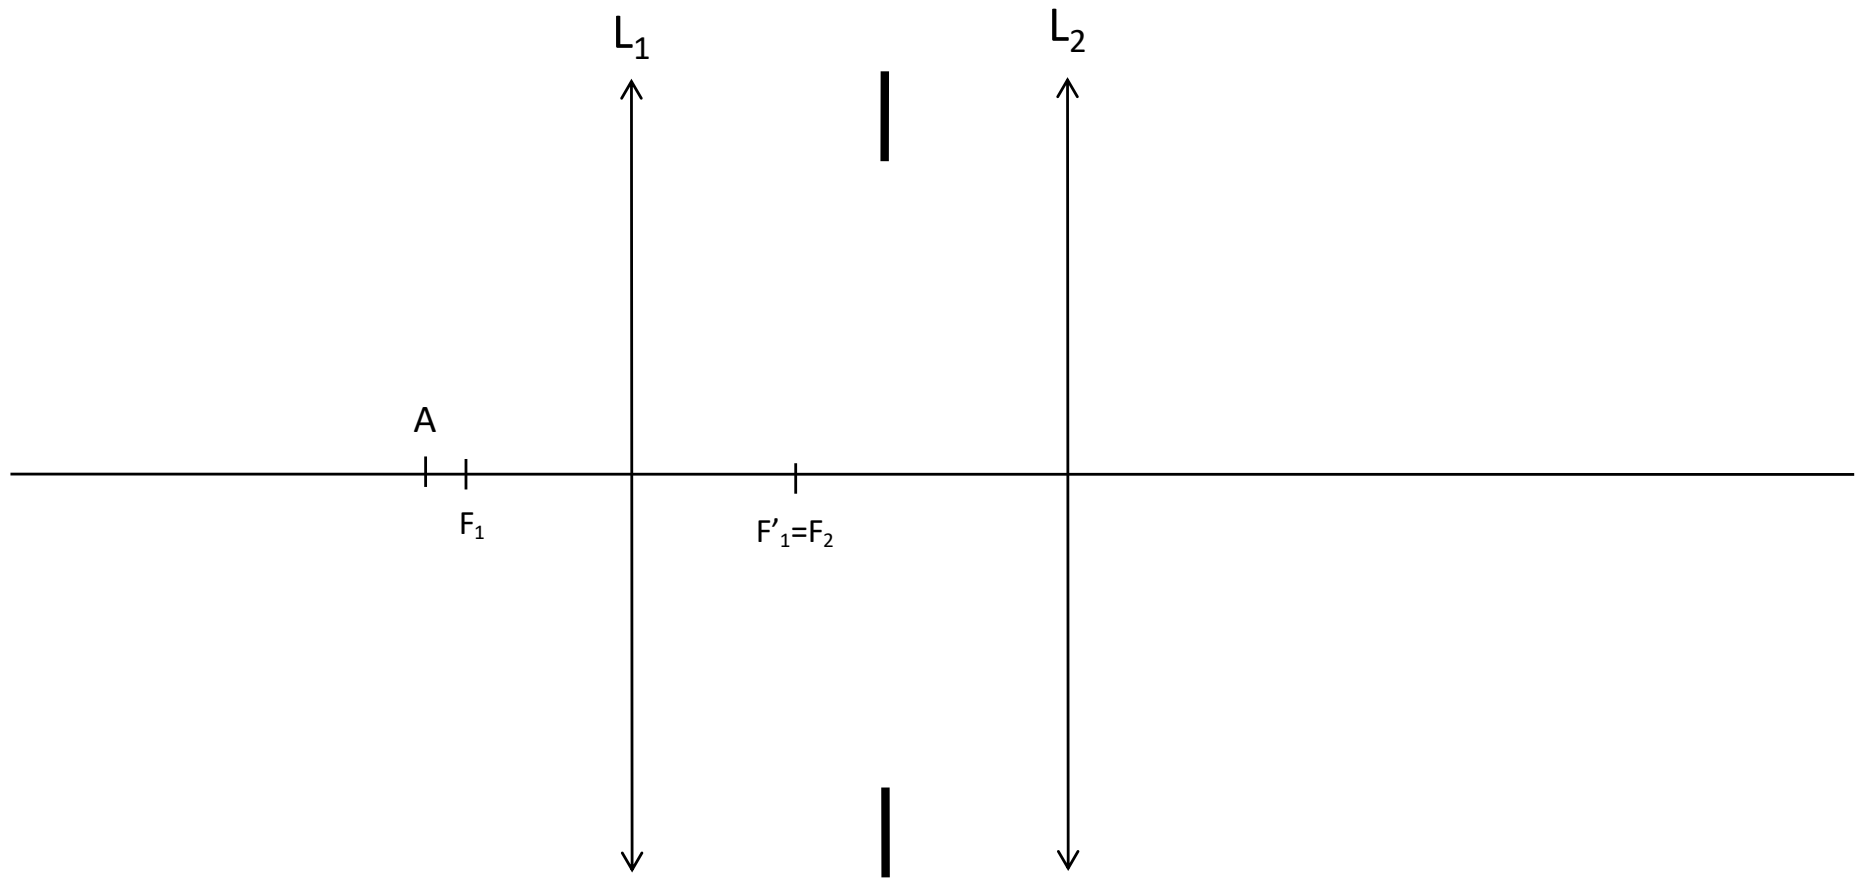

ne pas positionner la pupille d'entrée

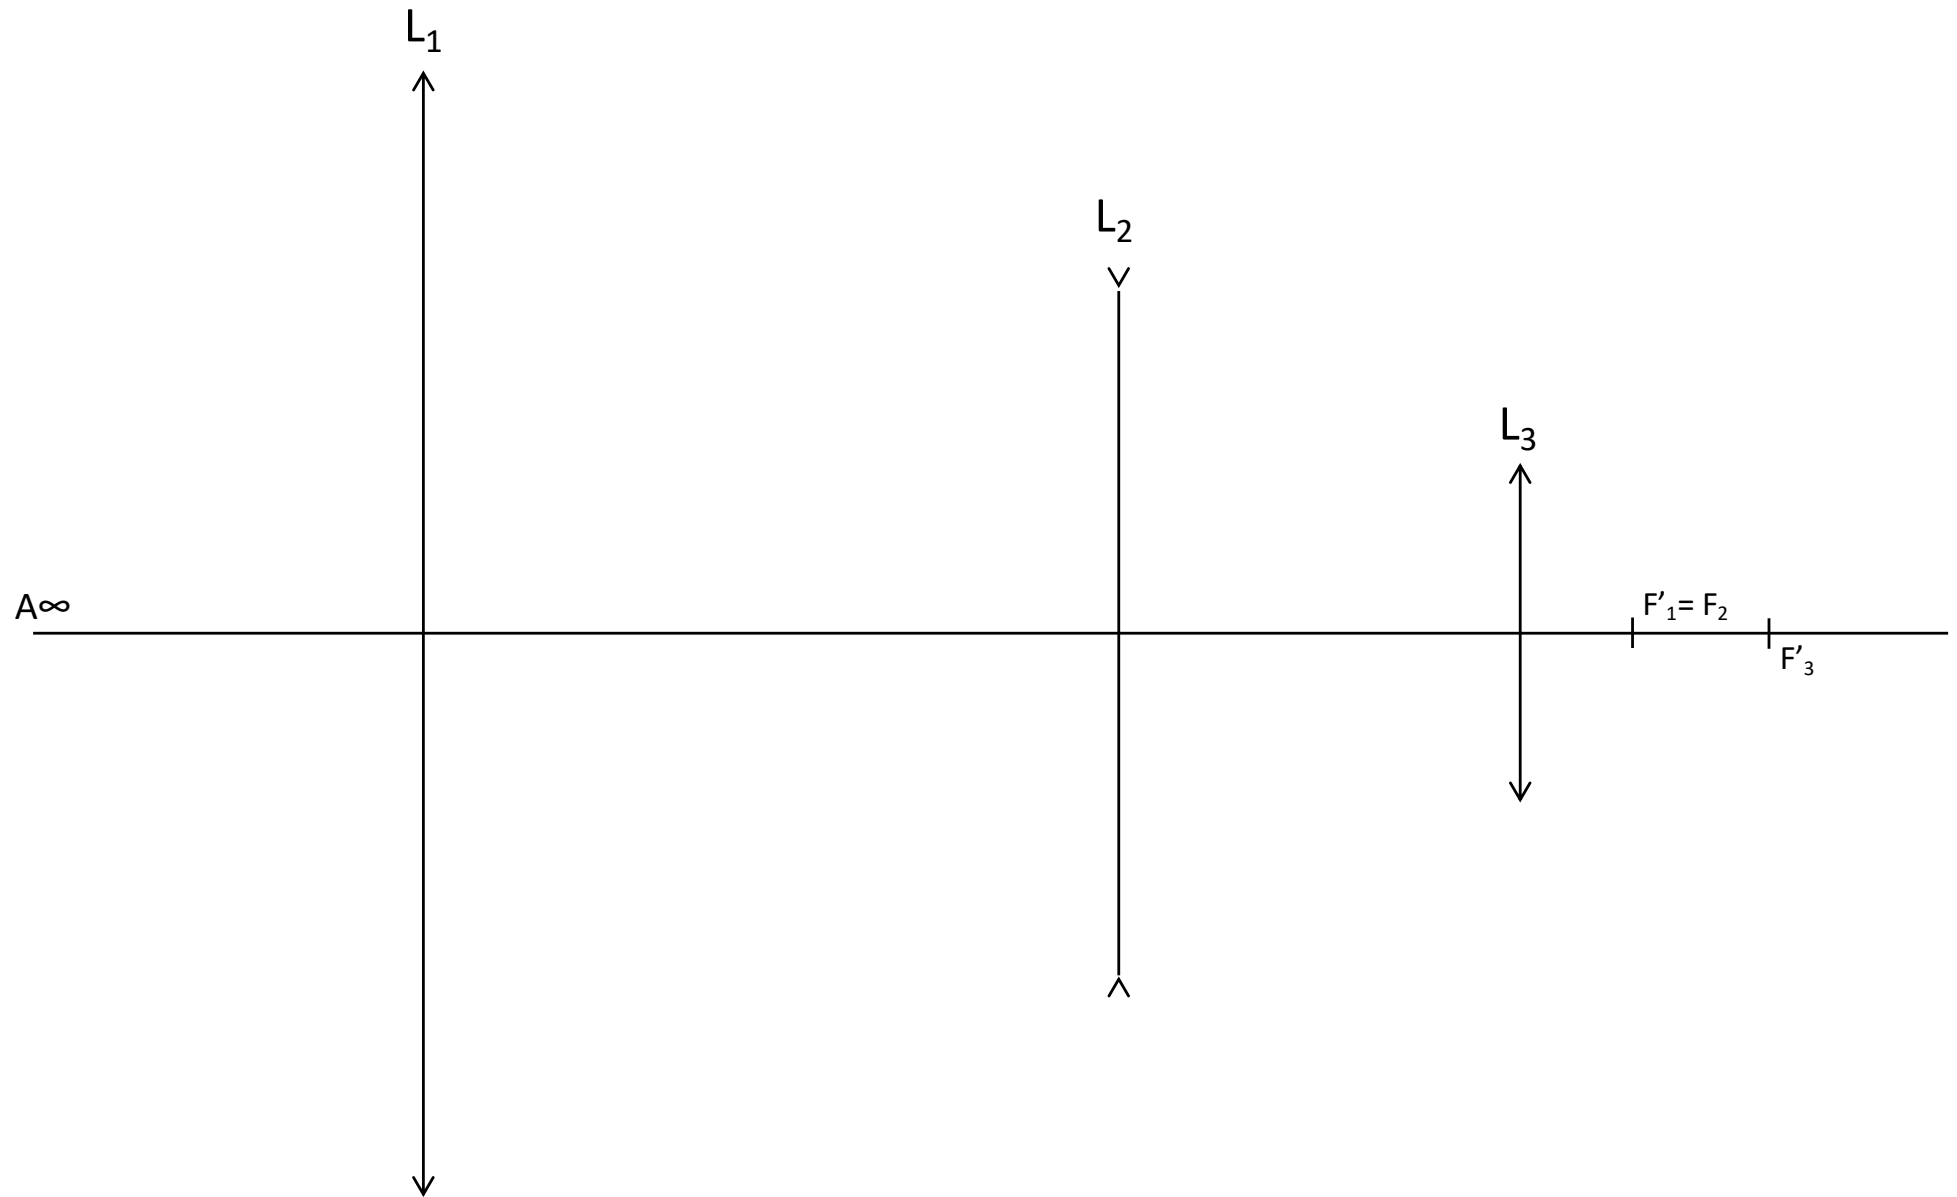

ne pas positionner la pupille d'entrée / travailler dans l'espace entre L_2 et L_3

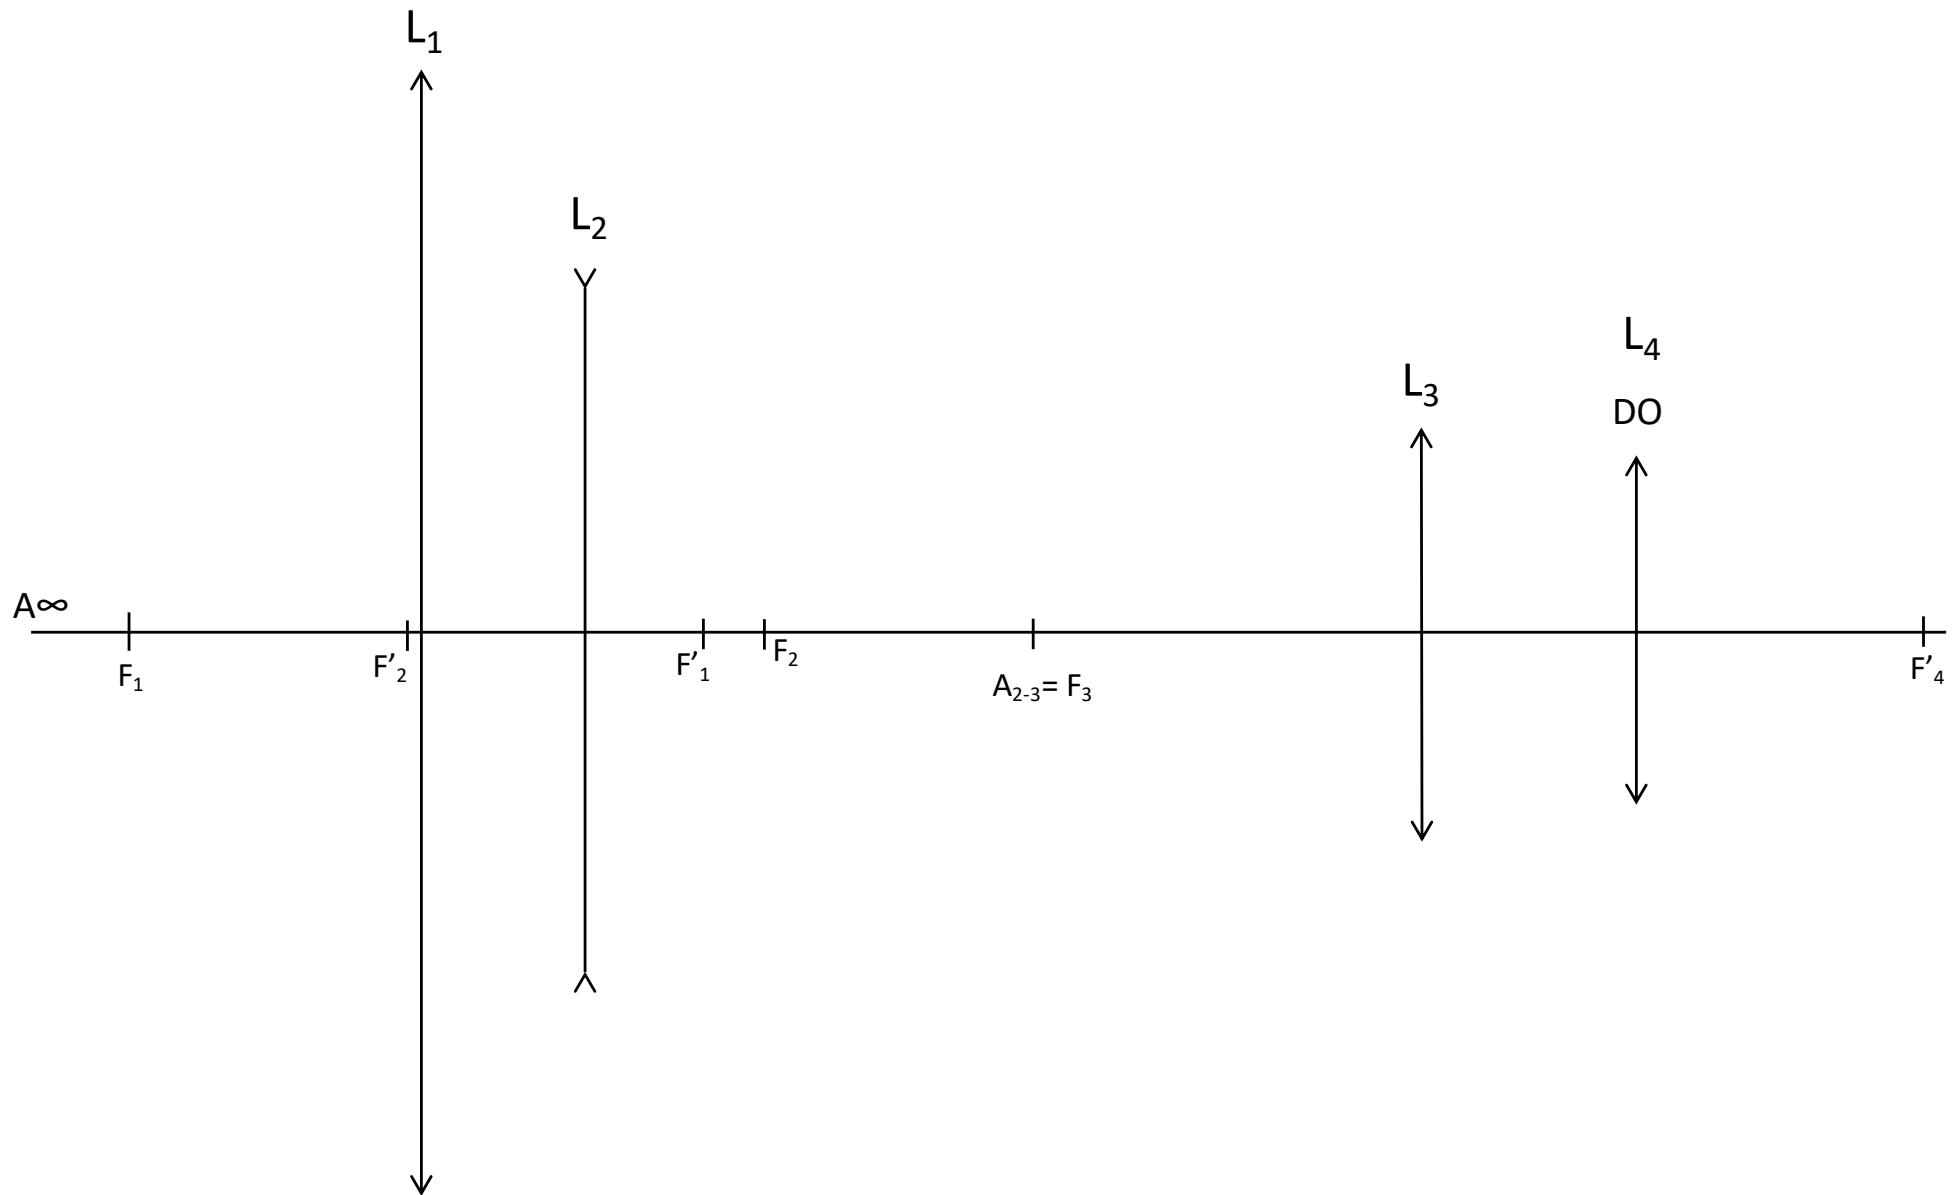

A_{2-3} = image de A à travers L_1 et L_2 , i.e. dans l'espace intermédiaire entre L_2 et L_3